



# ブロアモーター取付時の注意事項

裏面・保証書


この度は、NAP優良製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
下記の注意事項をご参考に、交換下さいますようお願いいたします。

## Note 1 取り扱いにご注意ください。

ブロアモーターは高速で回転する為、弊社ではバランス取りを行っております。  
落下等によりファン部分へ衝撃が加わると、回転バランスが崩れてしまい、異音が発生する恐れがございます。


お取り付けの際は、取り扱いにご注意下さいますようお願い致します。

衝撃注意

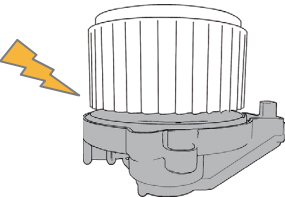

## Note 2 確実な接続をお願いします。

コネクタ部分に無理な力が加わると、コネクタ破損の原因となります。  
カプラーの接続は慎重をお願い致します。また、確実な接続をお願い致します。

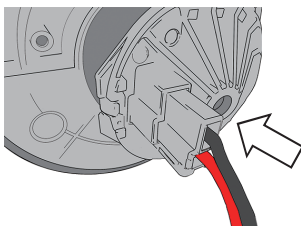

確実な接続を！

## Note 3 エアコンフィルターの同時交換をお勧めします。

エアコンフィルターの汚れが酷い場合は、空気の流れが妨げられる為、  
ブロアモーターの振動や異音の原因となる場合があります。

また、エアコンドレンホースが詰まっていると、エアコン内部の水分が排出されず、  
ブロアモータ故障の原因となる場合があります。