





ブローモーター取付時の注意事項

この度は、アーネスト製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
下記の注意事項をご参考に、交換下さいますようお願いいたします。

Note 1 取り扱いにご注意ください。

ブローモーターは高速で回転する為、弊社ではバランス取りを行っております。
落下等によりファン部分へ衝撃が加わると、回転バランスが崩れてしまい、異音が発生する恐れがございますので、取り扱いにご注意下さい。
また、ファンを下向きに置くと、モーターへのダメージやバランス不良の原因となります。


衝撃注意

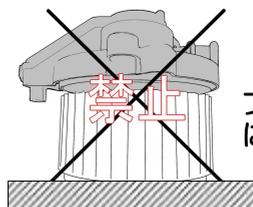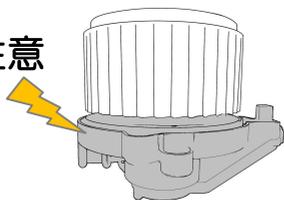


ファンを下向き
に置かない！

Note 2 コネクター接続と、ネジの締め付けに注意。

コネクタ部分に無理な力が加わると、コネクタ破損の原因となります。
接続は慎重にお願い致します。
また、ネジを使用して固定する品番は、指定トルクで締付お願いします。

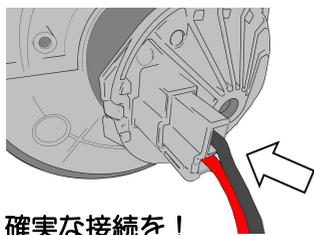

確実な接続を！

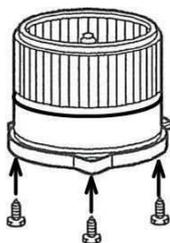

ネジ締めトルク
1.80N・m (18.4kgf・cm)

締め過ぎ破損に要注意！！

Note 3 エアコンフィルターの同時交換をお勧めします。

エアコンフィルターの汚れが酷い場合は、空気の流れが妨げられる為、
ブローモーターの振動や異音の原因となる場合があります。
また、エアコンドレンホースが詰まっていると、エアコン内部の水分が排出されず、
ブローモータ故障の原因となる場合がございます。