



エンジンルームファン 取付時の注意事項

この度は、NAP優良製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
下記の注意事項をご参考に、交換下さいますようお願いいたします。


Note 1

取り扱いにご注意ください。

エンジンルームファンは高速で回転する為、弊社ではバランス取りを行っております。
落下等によりファン部分へ衝撃が加わると、回転バランスが崩れてしまい、異音が発生する恐れがございます。

お取り付けの際は、取り扱いにご注意下さいますようお願い致します。

衝撃注意

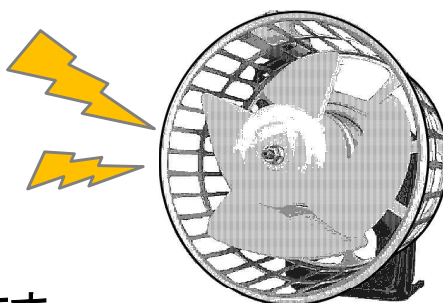


Note 2

確実な接続をお願いします。

コネクタ部分に過大な力が加わると、コネクタ破損の原因となります。
カプラーの接続は慎重をお願い致します。また、確実な接続をお願い致します。

確実な接続を！

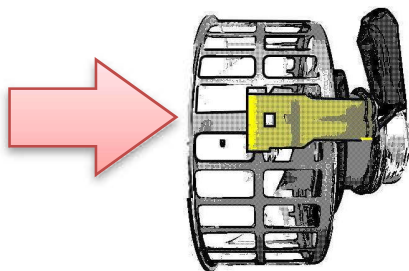

Note 3

不具合？と思う前に、各部点検をお願いします。

交換しても作動しない場合は、各部ハーネスやコネクタの点検、ヒューズやリレー等の点検をお願いします。また、水温センサーや吸気温センサーが不調の場合、正常に作動しません。

当部品はエンジンルーム内の排熱の為に設置されており、環境によっては、エンジン停止後15分前後、ファンが作動する場合がありますが、問題ありません。

(吸気温度：約50℃、冷却水温度：約70℃にてファンが停止します。)

長時間ファンが止まらない場合は、各部点検をお勧めします。