



センサー取付時の注意事項


この度は、NAP優良ノックセンサーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
下記注意事項をご参考にお取り扱い下さいますよう、宜しくお願い致します。

check1 エンジン側取り付け時の注意

当センサーはノッキングの振動を信号として出力する繊細なセンサーです。
本体自体にネジ山がありエンジン側へ締め付ける形状、またはボルト1本でエンジン側へ固定する仕様となっております。


取り付け角度がずれてしまうと、エンジン側の雌ねじが損傷してしまったり、センサーが正常に信号を発信できなくなり、エンジン不調や、チェックランプ点灯、最悪始動不能となる恐れがございます。

お取り付けの際は、垂直に取り付けられているかご確認下さいますようお願い致します。
また、各車両に応じて、整備要領書記載の規定トルクで締め付けをお願いします。

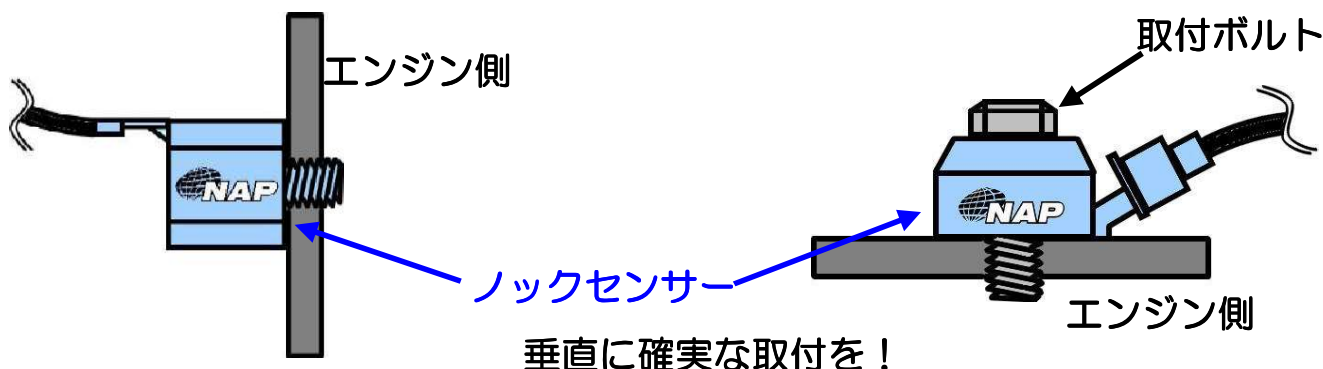

check2 カプラー接続時の注意

カプラーの接続は慎重にお願い致します。
コネクタ部分に無理な力が加わると、コネクタ破損の原因となります。
また、コネクタがしっかり取り付けされていないと接触不良の原因となりますので
ご注意ください。

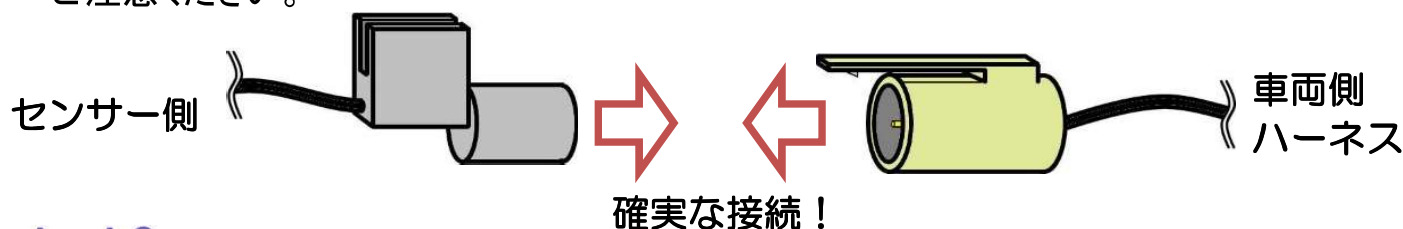

check3 形状の違いについて

純正品と比較して、素材や形状が違う場合がございますが、
同等の性能を保有しておりますので、共通品として問題なく使用可能です。

