




NOxセンサー取付時の注意事項


この度は、NAP優良製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
下記の注意事項をご参考に、交換下さいますようお願いいたします。

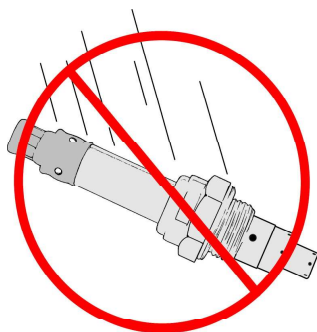

本製品を落としたり、センサー部分に強い衝撃を与えないで下さい。


NOxセンサは、内部にセラミックが使用されており衝撃に弱い部品です。

お取り付けの際は、取り扱いにご注意下さいますようお願い致します。

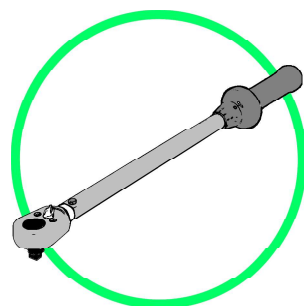


センサ締め付けトルクは $50 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($510 \pm 102 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)

締め付け過ぎると内部のセラミック素子が割れる事があります。オーバートルクになり易い為ご注意ください。
また、排気管側の雌ねじが傷んでいると、センサー破損

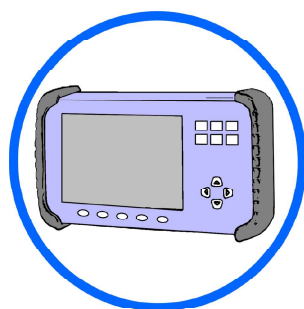

**交換後はダイアグコード(エラー)消去行ってください。
学習値のリセットを行って下さい。**

学習値が残っていると、ダイアグコードを消去しても補正の影響で再度チェックランプが点灯する場合がございます。
学習補正を行うECUの場合、バッテリーを外すだけでは学習値(補正值)のリセットが出来ない車両がございます。
診断機または整備要領に沿ってリセット作業をお願いします。

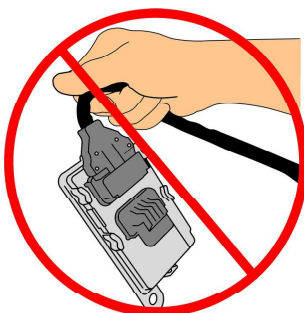

**交換時にはセンサ部分やコントローラ一部分を持ち、
ハーネス部分は引っ張らないようご注意ください。**

センサー内部やコントローラ接続部分での断線や、防水機能が低下しセンサー素子やコントローラが破損してしまう原因となる場合がございます。