




オイルプレッシャースイッチ 取付時の注意事項

この度は、アーネスト製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
下記の注意事項をご参考に、交換下さいますようお願いいたします。

Note 1 締め付けトルクにご注意下さい。

お取り付けの際に無理な力が加わると、破損やオイル漏れの原因となります。
指定トルクで締付をお願いします。

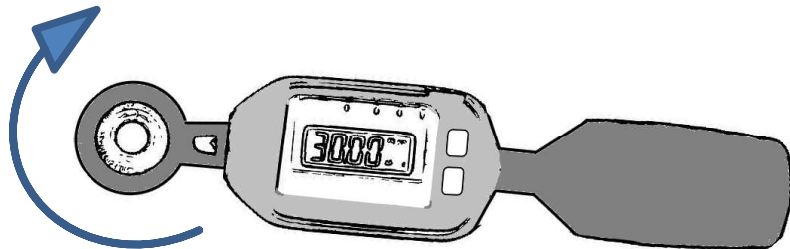


締付トルク
20~25N・m (200~250kgf・cm)

締め過ぎ注意！！

※増し締めは破損の原因となりますので
おやめください。

Note 2 オイル漏れの点検をお願いします。

取付後は、エンジンの回転を上げて油圧を発生させ、オイル漏れが発生しないか
確認をお願いします。

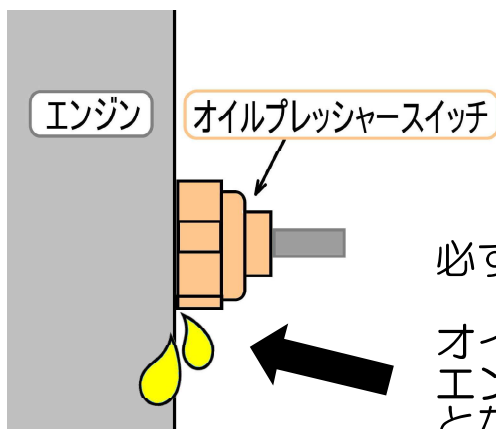

必ずオイル漏れの点検をお願いします。

オイル漏れが発生した状態で走行すると、
エンジンの故障や、最悪車両火災の原因
となる可能性があります。