




ラジエーター取付時の注意事項

この度は、NAP優良製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
下記の注意事項をご参考に、交換下さいますようお願いいたします。

1 取り扱いにご注意ください。

火傷や火災防止の為、エンジンが冷えた状態で交換作業をお願いします。
また、ラジエーターはアルミや銅等の柔らかい素材で構成されます。
力が加わると、破損や変形する恐れがございますので、取り扱いにご注意下さい。

取扱注意

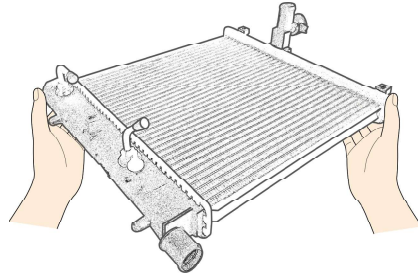

曲がりやすいので
やさしく！

2 冷却水は再利用せず交換。

冷却水は再使用せず、新しい冷却水への交換をお願いします。
古い冷却水内に錆や異物がある場合は、冷却水経路を洗浄し、異物が混入しないようご注意ください。

冷却水交換



3 ラジエーターキャップは新品交換を推奨。

ラジエーターキャップは劣化しますので、同時交換を推奨します。



キャップ交換

4 オイルクーラー接続時の注意。

運送中の振動等でATミッション用オイルクーラーのフレアパイプが緩む恐れがあります。お取付の際はフレアパイプの緩みがないかよく確認し、緩みがある場合は、トルクレンチにて締め直しをお願いいたします(トルク:2N・m)。

オイルクーラー
固定ナットのチェック
(締付トルク2N・m)

